

品名	親網SLポール(アルミ製)
品番	SLポール アルミ
全長H(mm)	1262
適用脚柱太さ	42.7~46mm
重量(kg)	4.2
No.	4227

●特長


- 支柱はアルミ製ですから軽くて強度は十分。
- 脚柱へ取付け、取外しは、工具なしで簡単に出来ます。
- 仮設工業会、親網支柱の構造等に関する技術基準に適合。



●SLポールの使用方法

① 作業準備

- ストップナットの位置の調整
- 杵組材建地の太さ(φ42.7~46)に合わせ、調節が可能です。

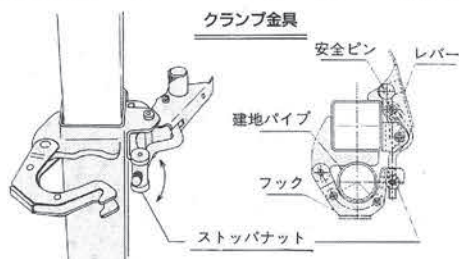

② SLポール

(1) 地上で、SLポール(3本)に親網をロープガイド金具で取付ける。

- 緊張器の右・左は、作業の状況を考えて。
- 取付け(盛替え)作業は、杵組足場を組立てる(解体作業時も)下の層で行う。
- 3層目からの盛替え・解体作業は、最大4スパン。5層目以上は、最大8スパン。
- SLポールの取付けは、上層の布板を取付ける前に行う。




- (2) SLポールの下部を杵組材建地にはめ込みクランプ金具を杵組材の水平部に乗せる。
- (3) クランプ金具のフックにストップナットを掛けてレバーを引く。(安全ピンがロック状態になる。)


(注) 取外し時は、安全ピンを上部に引き上げてから、レバーを開く。

③ 親網の取付け(固定・緊張)

(1) 親網の両端のフックを、組立てる下の層で、頂部の杵組材水平部に取付ける。

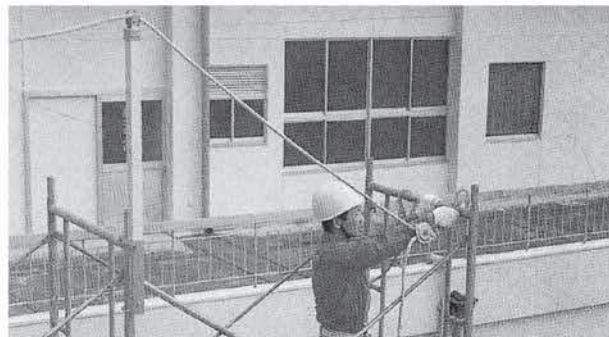

(2) 親網の両端のフックを取付けたら、ロープをある程度「手」で引張り、その後、緊張器を使い「きちん」と張る。

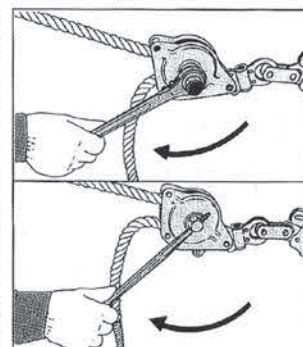

レンチまたはシノウを用いて、矢印(←)の方向に回転させて親網を緊張して下さい。

④ SLポールの盛替え・・・組立ての終わった後で



- (1) 杵組みの組立てが終わったら緊張器で親網を「ゆるめる」。
- (2) 足元の親網フックを外し、SLポールを外す。
- 取付けの逆の手順で行う。
- (3) SLポールを上部の杵組材に取付ける。
- (4) SLポールの取付けが完了したら、親網フックを水平材に掛け親網を緊張する。シノウなどを開放孔に差し込んで押爪を起こして下さい。

