
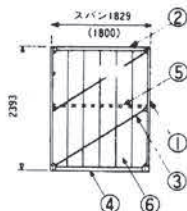


SKアサガオ(直線部)


●使用上の注意

1. SKアサガオの受け底を所定位置に架設した時、標準枠組足場2段相当分の面積展開となります。但し、アサガオ主材および斜材(支持パイプ)の取付場所は標準枠1段の範囲であり、枠の上・下接続部(建枠の横地部につける)に各専用金具をセットして固定します。
2. 解体作業はアサガオ全体を足場側に引き起こし、足場内から、組立時の逆の手順で行います。まずコーナー部、続いて直線部の順序です。

●取付断面図

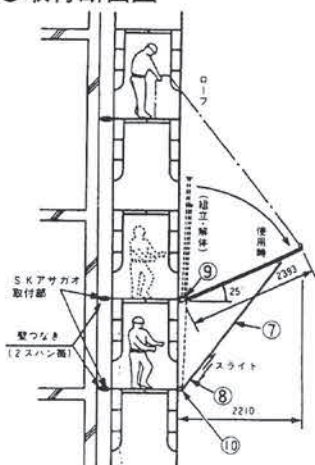

●組立構成図

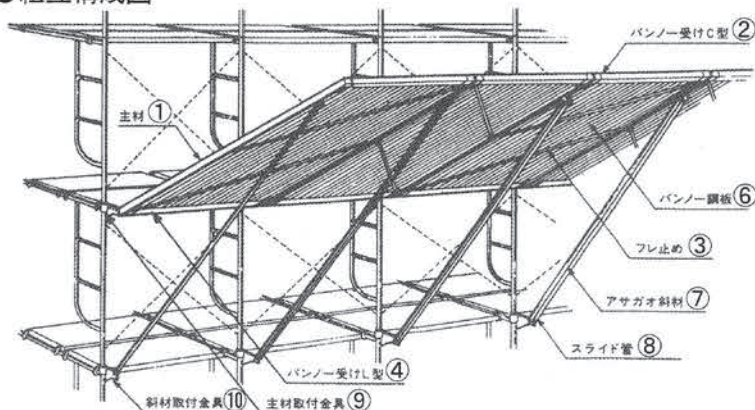

直線部材表 (1スパン当り)

No.	品名	数量	備考
①	アサガオ主材	各1	左用・右用有り
②	バンノー受けC型	1	
③	フレ止め	2	グラビティロック付
④	バンノー受けL型	1	
⑤	バンノー押え	1	
⑥	バンノー鋼板	6	
⑦	アサガオ斜材	2	
⑧	スライド管	2	
⑨	主材取付金具	1	
⑩	斜材取付金具	1	
重量 (1スパン当り) スパン 1829mm 109.8kg			


付記事項・諸件

使用上の御注意
SKアサガオ取付部は、必ず2スパン毎に壁つなぎを取って下さい。




1829用部材	橙色
1524用部材	黒色
1219用部材	緑色
914用部材	白色
610用部材	灰色

品名			①アサガオ主材			品名			②バンノー受けC型			品名			③フレ止め															
品番		重量(kg)	No.			スパン		品番	L(mm)	重量(kg)	No.		スパン		品番	L(mm)	重量(kg)	No.												
OA-2390R		7.5	30			1829		OA-2306D	1703	5.0	37		1829		OA-2306C	2027	2.7	38												
OA-2390L		7.5	31			1524		OA-2305D	1398	4.3	41		1524		OA-2305C	1778	2.4	42												
					1219					OA-2304D	1093	3.5	45					1219					OA-2304C	1551	2.1	46				
					914					OA-2303D	788	2.8	49					914					OA-2303C	1353	1.8	50				
					610					OA-2302D	484	2.1	53					610					OA-2302C	1201	1.5	54				
品名		④バンノー受けL型					品名		⑤バンノー押え					品名		⑥万能板 A														
スパン		品番	L(mm)	重量(kg)	No.		スパン		品番	L(mm)	重量(kg)	No.		品番		300×2350														
1829		OA-2306A	1703	6.7	35		1829		OA-2306B	1719	4.4	36		重量(kg)		9.1														
1524		OA-2305A	1398	4.3	39		1524		OA-2305B	1414	3.8	40		No.		55														
1219		OA-2304A	1093	3.5	43		1219		OA-2304B	1109	3.1	44		1829スパン 数量		6.1枚														
914		OA-2303A	788	2.8	47		914		OA-2303B	804	2.5	48																		
610		OA-2302A	484	2.1	51		610		OA-2302B	500	1.8	52																		
品名		⑦アサガオ斜材					品名		⑧スライド管			品名		⑨主材取付金具			品名		⑩斜材取付金具											
品番		OA-3000S					品番		OA-08S			品番		OA-UK			品番		OA-PK											
重量(kg)		5.4					重量(kg)		1.2			重量(kg)		1.2			重量(kg)		1.2											
No.		32										No.		33			No.		34											

SKアサガオ(コーナー部)

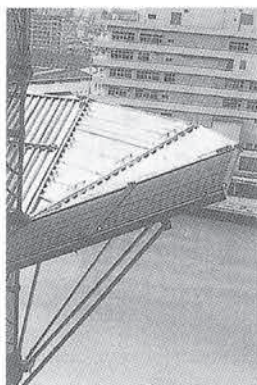

主要取付金具の穴位置

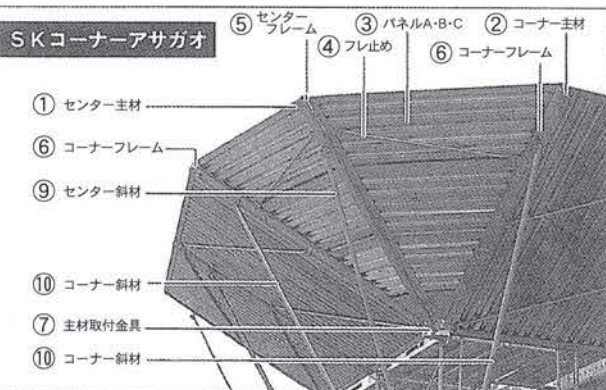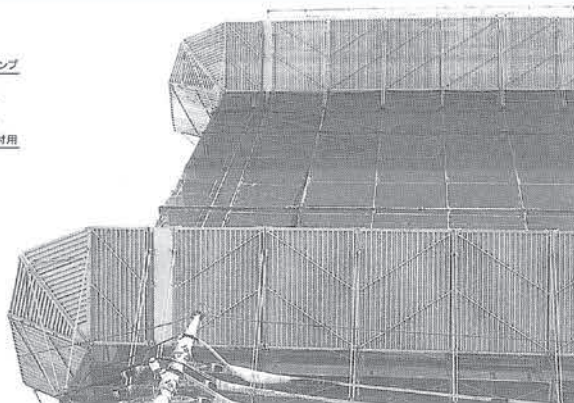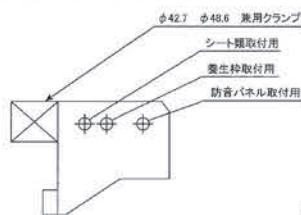

■コーナー部材数量(1セット当り)

No.	品名	数量	備考
①	センター主材	1	
②	コーナー主材	各1	左用・右用有り
③	パネル	各2	A・B・C有り
④	フレ止め	2	グラビティロック付
⑤	センターフレーム	各1	左用・右用有り
⑥	コーナーフレーム	各1	左用・右用有り
⑦	主材取付金具	1	
⑧	斜材取付金具	1	
⑨	センター斜材	1	
⑩	コーナー斜材	2	
⑪	センタースライド管	1	
⑫	コーナースライド管	2	


重量(1セット当り) 144.2kg

コーナー部材黒色

品名	①センター主材	品名	②コーナー主材	品名	③コーナーパネル	品名	④コーナーフレ止め
品番	OAC-2380	品番	重量(kg) No.	品番	L(mm) 重量(kg) No.	品番	コーナーフレ止め
重量(kg)	9.7	OAC-2390R	10.1 57	コーナーパネルA	735 4.8 59	重量(kg)	1.3
No.	56	OAC-2390L	10.1 58	コーナーパネルB	1185 8.7 60	No.	62
				コーナーパネルC	1635 12.8 61		
品名	⑤センターフレーム	品名	⑥コーナーフレーム	品名	⑦コーナー主材取付金具	品名	⑦コーナー斜材取付金具
品番	重量(kg) No.	品番	重量(kg) No.	品番	OAC-UK	品番	OAC-PK
OAC-23ER	5.6 63	OAC-23FR	7.0 65	重量(kg)	4.2	重量(kg)	2.9
OAC-23EL	5.6 64	OAC-23FL	7.0 66	No.	67	No.	68
品名	⑨センター斜材	品名	⑩コーナー斜材	品名	⑪センタースライド管	品名	⑫コーナースライド管
品番	OAC-3000S	品番	OAC-2980S	品番	OAC-09S	品番	OAC-08S
重量(kg)	5.4	重量(kg)	7.1	重量(kg)	1.2	重量(kg)	1.8
No.	69	No.	70				


朝顔 (直線部)

取付位置

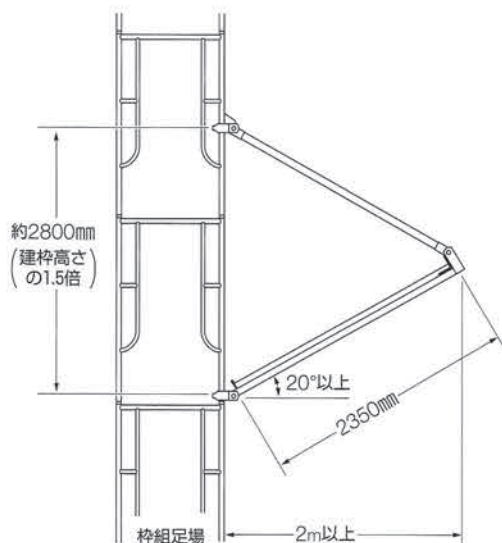

朝顔

○朝顔の設置高さは、高さ10m以上では1段以上、高さ20m以上では2段以上設けます。一般には、高さ4m～5mの箇所に1段目を設け、2段目以降は下段の朝顔から10mより低い感覚に設けることが望ましいです。
○朝顔の突き出し長さ（水平距離）は2m以上とし、水平面に対する傾きは20°以上としてください。

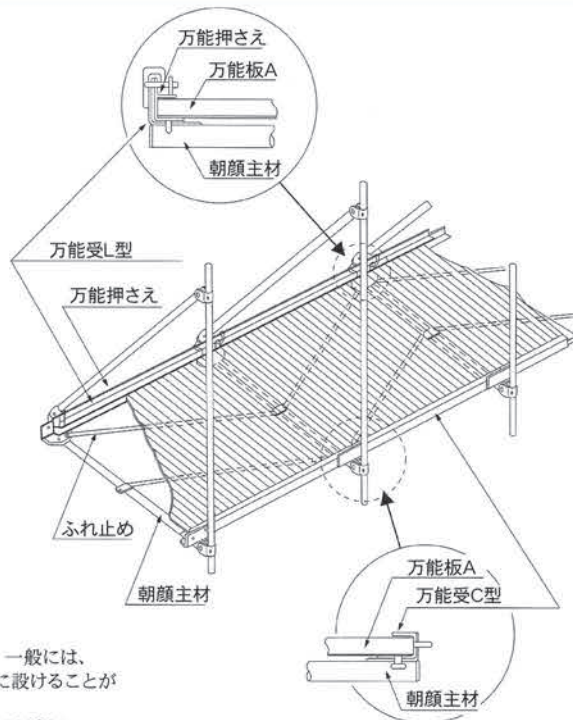

品名	朝顔主材 直線用
品番	A-2350
重量(kg)	13.3
No.	501
1スパン当数量	1スパン単独の場合は2本、連続する場合はスパン数+1本


*防音パネル取付の場合、朝顔主材A-2350BP NO.419を使用してください。

クランプは、1PクランプBP、NO.658、YジクランプBP、NO.659を使用してください。


品 名	万能受C型				
スパン	品 番	A(mm)	重量(kg)	1スパン当数量	No.
1829	A-2006D	1819	5.5	1本	504
1524	A-2005D	1514	4.6	1本	662
1219	A-2004D	1209	3.7	1本	513
914	A-2003D	904	2.8	1本	516
610	A-2002D	600	2.0	1本	666




品 名	万能受L型				
スパン	品 番	A(mm)	重量(kg)	1スパン当数量	No.
1829	A-2006A	1819	4.8	1本	502
1524	A-2005A	1514	4.4	1本	660
1219	A-2004A	1209	3.8	1本	511
914	A-2003A	904	2.8	1本	514
610	A-2002A	600	1.9	1本	664



品 名	ふれ止め				
スパン	品 番	A(mm)	重量(kg)	1スパン当数量	No.
1829	A-2306C	2088	3.1	2本	505
1524	A-2305C	1838	2.3	2本	663
1219	A-2304C	1604	2.0	2本	518
914	A-2303C	1399	1.8	2本	517
610	A-2302C	1237	1.0	2本	667




品 名	万能押さえ				
スパン	品 番	A(mm)	重量(kg)	1スパン当数量	No.
1829	A-2006B	1819	6.0	1本	503
1524	A-2005B	1514	5.5	1本	661
1219	A-2004B	1209	5.0	1本	512
914	A-2003B	904	4.5	1本	515
610	A-2002B	600	3.8	1本	665





品名	万能板 A
品番	300×2350
重量(kg)	9.1
No.	55
1829スパン数量	6.1枚



隅朝顔構成部材(コナ一部)




隅万能板(右)
KONA-4




↳ 落下防止のため
万能板金具に
ロープをかける

隅万能板を本体(中)の凹(ミゾ)へはめ込み先端までスライドさせてピン穴に固定させる。



1P・2P 及び 3P クランプを建柱に取付ける。
次に隅朝顔本体(左)・(中)・(右)を各クランプにボルトナットで取付ける。



万能受しと万能押えは次頁の朝顔部材を使用


万能押え

万能受け L

方杖 KC

万能
C受け

隅万能板(▽)の上へ
朝顔用万能板(2350mm)
を重ねて万能押えで
固定する。

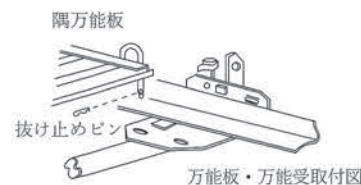


万能板·万能受取付区


※調節万能C受け使用空間は方杖KC-18、2本を取付けて振れ止めの働きをさせる。

品 名	品 番	重量(kg)	No.	1組の数量	品 名	品 番	重量(kg)	No.	1組の数量
隅朝顔本体 右	KONA-1	22.0	420	1	調節万能C受け	KONA-6	6.0	425	1
隅朝顔本体 中	KONA-2	22.0	421	1	方丈KC-18	KONA-7	6.5	426	1
隅朝顔本体 左	KONA-3	22.0	422	1	1Pクランプ隔直兼用	1Pクランプウエ	0.6	427	1
隅万能板 右	KONA-4	29.0	423	1	2Pクランプ 隅用	2Pクランプウエ	0.7	428	1
隅万能板 左	KONA-5	29.0	424	1	3Pクランプ 隅用	3Pクランプシタ	2.1	429	1

品 名	簡易朝顔				
品 番	1スパン	2スパン	3スパン	重量(kg)	No.
カンイアサガオ	2	3	4	6.1	79
A-14	1	2	3	4.0	203
A-31	2	4	6	1.6	288
H1004GR12	1	1	1	3.0	4153
R2×6	1	1	1	4.6	4003

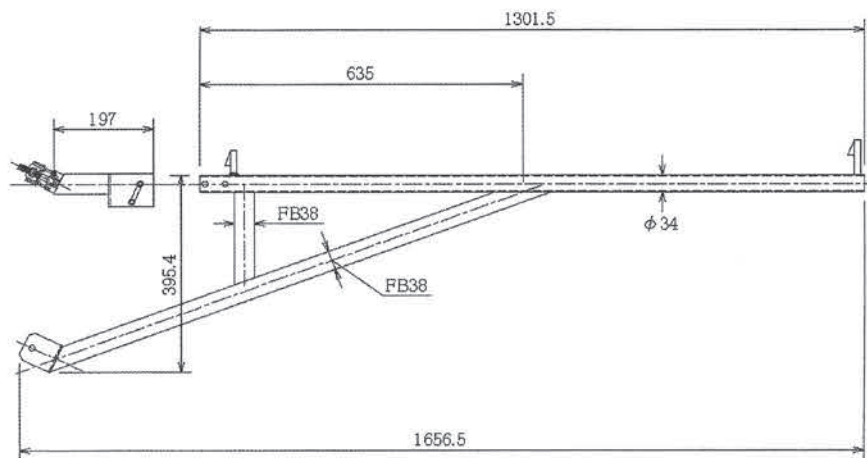

取付図

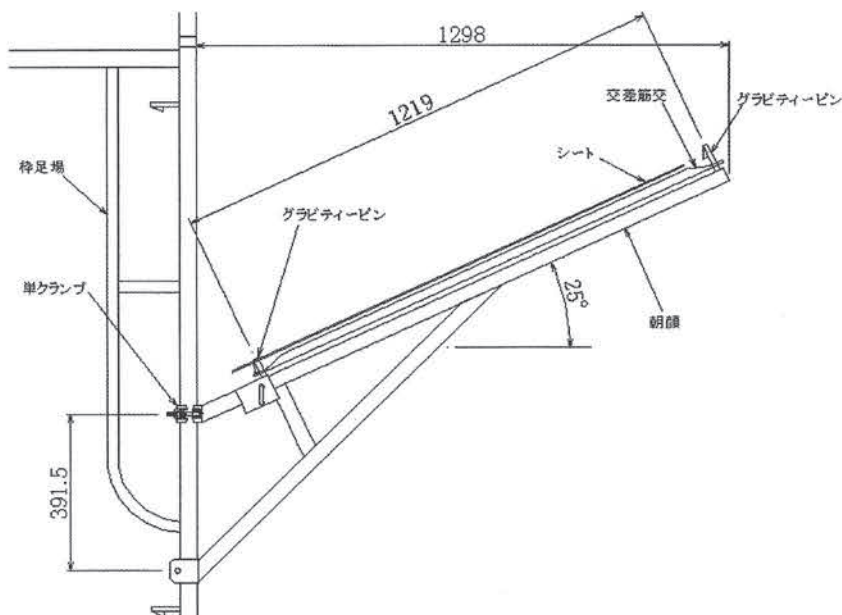

●使用方法

- ①建枠の建地に簡易朝顔本体を付属クランプにて取付けてください。
- ②上下グラビティロックに手摺、及び筋違を差し込んでゆっくりと前方に倒し、吹止防止用金具を固定します。
- ③最後にシート、又はラッセルネットにて養生し、隙間の発生がないのを確認します。
- ④鉄骨建方・枠組足場の解体・溶接作業時の溶接棒やボルト・ナットなどの小物類の落下防止用に使用してください。

●使用上の注意

使用スパンは原則1829mmを基準にしています。その他のサイズを使用する場合、筋違、手摺を適用スパン資材に変更すれば可能です。この場合、使用するシート、ネットの枚数の検討が必要です。