


※片開きの場合注文時に左固定か右固定かをお申し付け下さい。

パネルキャスターゲート PCG H2m

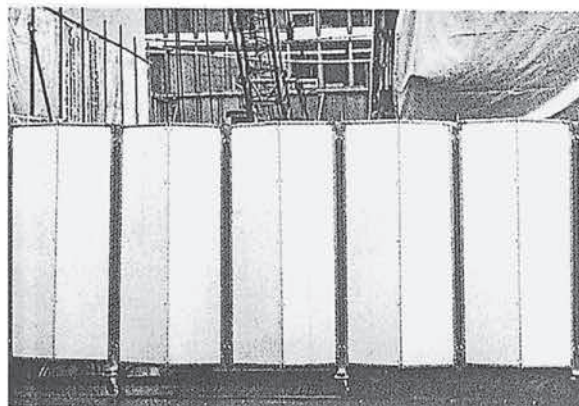


両開き使用にも出来ます。
シンプルで手早く設置できます。
ノーアンカータイプ

種類

H=2m	スパン	サイズW(mm)	重量(kg)	No.
PCG27	3	2,700	75.0	971
PCG36	4	3,600	95.0	979
PCG45	5	4,500	120.0	980
PCG54	6	5,400	145.0	976
PCG63	7	6,300	170.0	974
PCG72	8	7,200	195.0	972
PCG81	9	8,100	220.0	977
PCG90	10	9,000	245.0	978

パネルキャスターゲート PCG H3m

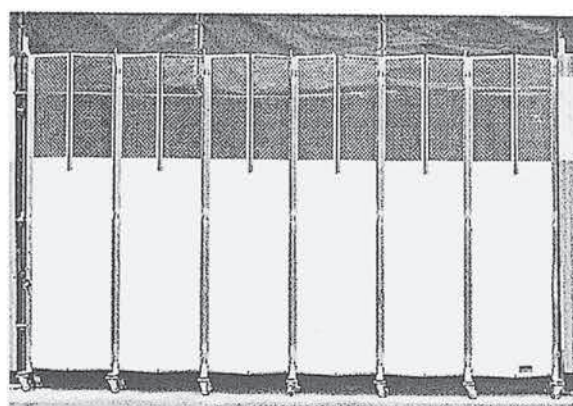

両開き使用にも出来ます。
上部にハリがなく、資材入れも楽です。
ノーアンカータイプ

種類

H=3m	スパン	サイズW(mm)	重量(kg)	No.
PCG27	3	2,700	120.0	1050
PCG36	4	3,600	160.0	1046
PCG45	5	4,500	200.0	1047
PCG54	6	5,400	240.0	1045
PCG63	7	6,300	280.0	975
PCG72	8	7,200	320.0	1048

●注意事項

- ・パネル開閉状況は中途半端な状態にしないでください。
- ・ゲート閉時、強風時は単管を受け金具にセットし、※自在クランプ等にて単管を固定してください。
自在クランプ使用にて単管を受け金具にセットした状態でも、ゲートはすこし開けることが出来ますので人の出入は可能です。(オプション部品単管受けカブラーを使用することにより閉時に単管がセット可能になります。)
- ・施錠については、チェーンロック等でしっかり施錠してください。

■パネルキャスターゲートH2mタイプの部材表

品名	品番	27	36	45	54	63	72	81	90	No.
パネルキャスターゲートH2m	PCG H=2m	27	36	45	54	63	72	81	90	No.
PCG用パネル 2m	PCGヨウパネル	3	4	5	6	7	8	9	10	960
走行棒(右左) 2m	PCGソウコウボ	1	1	1	1	1	1	1	1	1032
走行棒 取手付 2m	PCGソウコウボ	1	1	1	1	1	1	1	1	1033
走行棒 中間 2m	PCGソウコウボ	2	3	4	5	6	7	8	9	1034
ブレース20×40	PCGブレース	6	8	10	12	14	16	18	20	1035
キャスター	PCGキャスター	2	4	6	7	8	9	10	11	1036
キャスター(ブレーキ)	PCGキャスター	1	1	1	1	1	1	1	1	1037
PCGスベリ車	スベリグルマ	4	5	6	7	8	9	10	11	1038
スベリ車止め用	ボルトW ¹ / ₂ ×90	4	5	6	7	8	9	10	11	1039
ブレース止め用	ボルトW ¹ / ₂ ×70	3	4	5	6	7	8	9	10	1040
PCGカラーパイプ	カラーパイプ	4	4	4	4	4	4	4	4	1041
PCG用ナット(16)	ナット	24	28	34	40	46	52	58	64	1044
パネル止メピン(固定)	パネルトメピン	12	16	20	24	28	32	36	40	949
HCGフレ止め用	ロックカブラー	2	2	2	2	2	2	2	2	1042
HCG用固定カブラー	コティカブラー	2	2	2	2	2	2	2	2	1043
ワイヤーφ6	ワイヤー	5	6	7	8	9	10	11	12	964
ワイヤークリップ	ワイヤークリップ	4	4	4	4	4	4	4	4	965
ターンバックル	ターンバックル	1	1	1	1	1	1	1	1	966
平ワッシャー	ワッシャー	36	42	51	60	69	78	87	96	1049

※No.964、965、966は販売品です。

■パネルキャスターゲートH3m 部材表


品名	品番	27	36	45	54	63	72	No.
パネルキャスターゲートH3m	PCG H=3m	27	36	45	54	63	72	No.
PCG用パネル板	PCGヨウパネル	3	4	5	6	7	8	1031
走行棒(右左) 3m	PCGソウコウボ	1	1	1	1	1	1	1032
走行棒 取手付 3m	PCGソウコウボ	1	1	1	1	1	1	1033
走行棒 中間 3m	PCGソウコウボ	2	3	4	5	6	7	1034
ブレース20×40	PCGブレース	6	8	10	12	14	16	1035
キャスター	PCGキャスター	4	7	8	10	12	15	1036
キャスター(ブレーキ)	PCGキャスター	1	1	2	2	2	2	1037
PCGスベリ車	スベリグルマ	4	5	6	7	8	9	1038
スベリ車止め用	ボルトW ¹ / ₂ ×90	4	5	6	7	8	9	1039
ブレース止め用	ボルトW ¹ / ₂ ×70	3	4	5	6	7	8	1040
PCGカラーパイプ	カラーパイプ	4	4	4	4	4	4	1041
PCG用ナット(16)	ナット	24	28	34	40	46	52	1044
パネル止メピン(固定)	パネルトメピン	18	24	30	36	42	48	949
HCGフレ止め用	ロックカブラー	2	2	2	2	2	2	1042
HCG用固定カブラー	コティカブラー	2	2	2	2	2	2	1043
ワイヤーφ6	ワイヤー	5	6	7	8	9	10	964
ワイヤークリップ	ワイヤークリップ	4	4	4	4	4	4	965
ターンバックル	ターンバックル	1	1	1	1	1	1	966
平ワッシャー	ワッシャー	36	42	51	60	69	78	1049

パネルキャスターゲートの組立手順

搬入時、骨組(本体)とパネルに分かれています。


1. 骨組(本体)を支柱パイプにT番カブラーにて固定します。(上、下2ヶ所)

※カブラー取付時、走行棒側の上、下にある丸管に固定カブラーのツノを差し込み取付けて下さい。

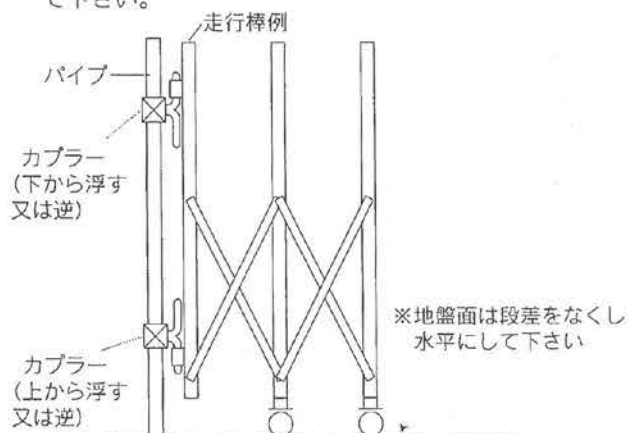


2. 骨組(本体)を支柱パイプに取付後パネルを走行棒に取付ける。

走行棒の丸パイプ上にパネルのパイプをのせ、パネル止×ピンで固定する。

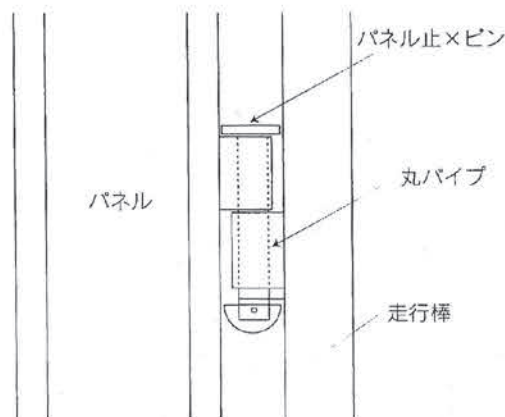

3. 各部の詳細

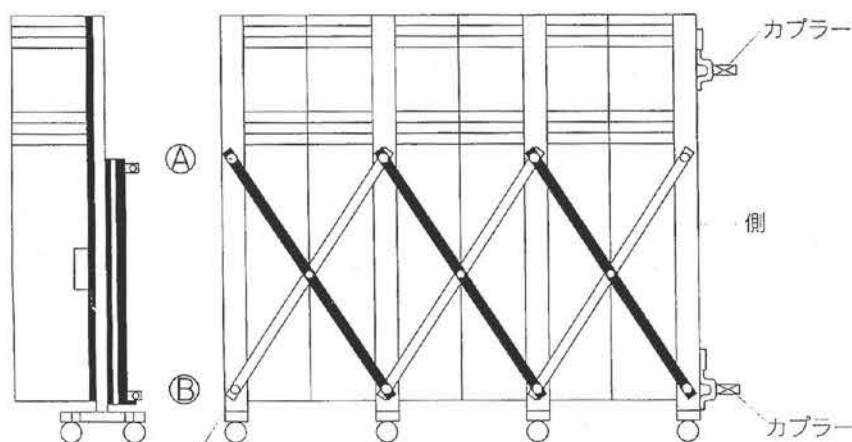


※黒色ブレースは上側(もしくは下側)
(ブレースの片向きに注意)

■必要工具

- スパナ(21用)×1本
- ラチェット(21用)×1本
- 脚立×1ヶ
(上部3cm位置のパネルピン、はずし、はめに必要)

①部

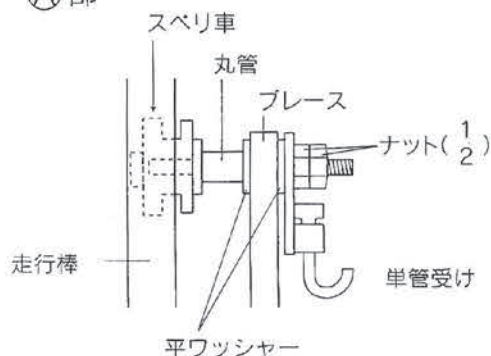

②部

